

136w、136nw、138pnw 通过手机设置无线连接

操作步骤：

1 点击面板最左下角 **Wi-Fi** 键进入无线菜单，点击左右方向键找到 **Wi-Fi Direct** 按 OK 进入。



2 在无线直连菜单 (**Wi-Fi Direct**) 中找到**开/关**，确认无线直连功能**打开**后找到 **Network 密**
钥查看连接密码。



3 手机上找到**无线 (WLAN)** 菜单，找到打印机的无线直连 (**Wi-Fi Direct**) 信号后点击连接，
提示输入的密码就是在打印机**面板看到的密码**，密码请注意**区分大小写**。


PS：请注意注意连接打印机无线直连信号后手机无法通过无线联网，如出现提示无互联网连接
属于**正常情况**。



4 手机中打开任意网页浏览器后输入 **192.168.223.1** 进入打印机 EWS 页

安卓手机

可能会出现证书过期等提示，请选择**是**后继续访问。

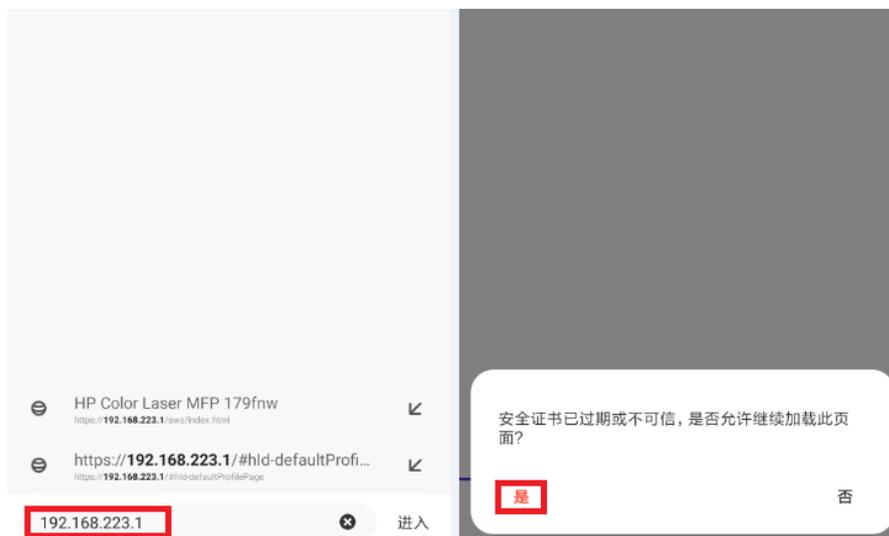

※如果通过此 IP 地址无法访问 EWS 网页界面，请确认手机是否连接打印机信号。

注意安卓手机由于连接打印机网络无法上网多数会有关于网络连接提示，请按提示点击使用、保持连接，确保手机始终连接打印机信号再尝试访问网页。正常连接状态手机顶部状态栏应该会显示 Wi-Fi 图标而不是 4G 数据网络。

如果始终还是无法访问 EWS 界面，确认以上设置都正确，还是建议更换设备（电脑、平板、其他手机）尝试。



苹果手机

提示非私人连接，请点击显示详细信息后选择访问此网站




5 等待网页加载完成



6 进入打印机 **EWS 设置界面**，默认状态只能查看打印机信息、**不能修改设置**。请点击**右上角登录**选项，会弹出登录提示。



7 默认账户 ID : **admin**、**没有密码**，输入后点击**登录**

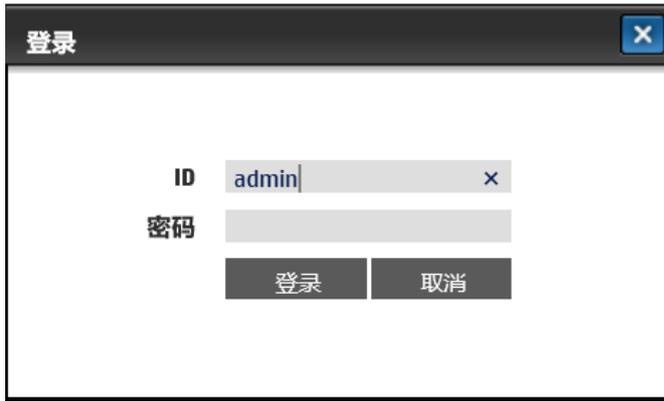

8 登录后出现提示是否需要修改默认账户、密码



9 如需修改请选择是，页面自动跳转到安全菜单，修改账户、密码后点击右下角应用。



10 修改账户、密码后点击设置菜单—网络设置（也可以不修改直接点击）



10 在左侧网络设置菜单中找到 Wi-Fi 选项



11 找到 Wi-Fi 菜单中的向导设置



12 打开无线设置向导，可以看到打印机搜索到无线 Wi-Fi 信号列表，选择需要加入的网络后点


击下一步



13 输入无线网络密码后点击下一步



14 确定连接无误后点击应用

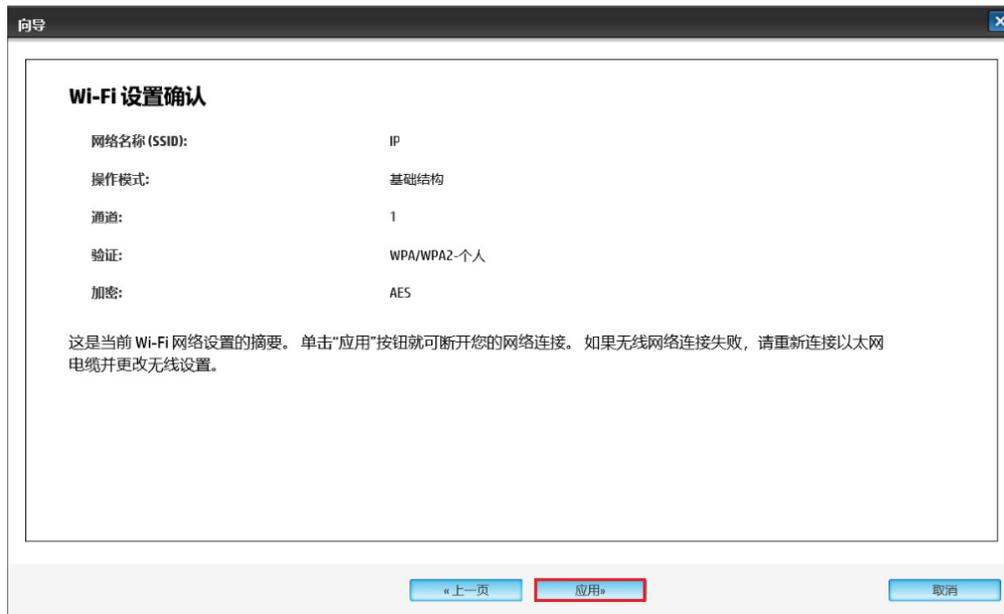

15 提示设置修改成功，点击确定



16 打印机成功连接无线网络，可以在此 **Wi-Fi** 界面查看无线连接的具体信息。之后电脑/手机使

用如需参考可以根据**机型、安装驱动、手机等关键字**搜索相关文档。

